

# Yodadisplay, installation du boîtier

## 1/ Association dans Yodaforex

Lancer Yodaforex > Palette > Administration > Paramétrages > YodaDisplay > En bas à droit vérifier l'association boîtier (device)/modèle

## 2/ Première mise en route, connexion Internet

### 2a/ Connexion filaire - Ethernet

1. Allumer l'écran
2. Brancher le câble ethernet (RJ45) dédié au boîtier Yodadisplay à l'arrière de l'appareil
3. Brancher le boîtier sur le secteur avec son câble d'alimentation, le boîtier démarre
4. Brancher le câble HDMI fourni (changer la Source/Input de l'écran si nécessaire)

Si le message « Waiting for Network Connexion » apparaît, contactez votre administrateur réseau.


### 2b/ Connexion internet sans fil manuelle - Wifi

Légende pour le texte ci-dessous

\*\*Icône sur l'écran\*\* [Bouton de télécommande]



Lors de cette étape de mise en route, seul le boîtier Yodadisplay en cours de paramétrage doit-être sous tension. Débrancher le ou les autres boîtiers pendant les étapes ci-dessous.

1. Allumer l'écran et placez le boîtier pour que **la façade avant soit face à vous pendant la configuration**
2. Brancher le boîtier sur le secteur avec son câble d'alimentation, le boîtier démarre
3. Brancher le câble HDMI fourni (changer la Source/Input de l'écran si nécessaire)
4. Quand un écran noir apparaît avec la mention clignotante « Waiting for Network Connexion » appuyer sur le bouton **[Accueil]** de la télécommande
5. Avec les flèches de la télécommande, aller sur l'icône **\*\*Paramètres\*\*** et appuyer sur **[OK]**
6. Avec les flèches de la télécommande, sélectionner Wifi puis votre réseau Wifi et saisir le mot de passe
7. Validez le mot de passe en appuyant **une fois** sur le bouton **[Retour]** de la télécommande puis avec les flèches se positionner sur **\*\*Soumettre\*\*** et presser le bouton **[OK]**
8. Appuyer sur le bouton **[Accueil]** de la télécommande, aller sur l'icône **\*\*Yodadisplay\*\*** en bas de l'écran et appuyer sur **[OK]**, le panneau se lance. Fixer le boîtier à l'écran. 

Si vous avez un ou plusieurs autres boîtiers à paramétrer, **débranchez maintenant ce boîtier du secteur avant de passer au suivant.**

Une fois le dernier boîtier paramétré, rebrancher tous les autres boîtiers qui se lanceront automatiquement.

### 2c/ Connexion internet automatique pré-paramétrée – Wifi

Vous avez demandé un pré-paramétrage de votre Wifi lors de la commande de votre boîtier. Si les informations fournies sont les bonnes, il se connectera automatiquement à Internet.

1. Allumer l'écran
2. Brancher le boîtier sur le secteur avec son câble d'alimentation, le boîtier démarre
3. Brancher le câble HDMI fourni et changer la Source de l'écran si nécessaire


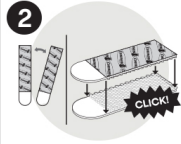
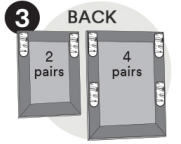
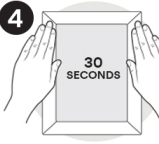
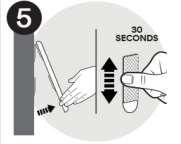
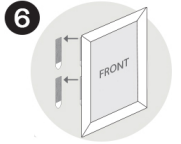


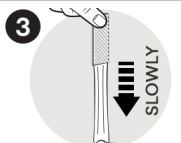
Si le message clignotant « Waiting for Network Connexion » apparaît, attendre 3 minutes puis débrancher et rebrancher le boîtier du secteur. Si le message persiste, il faudra faire une configuration manuelle (2b).

## Au quotidien

Une fois la connexion Internet du boîtier Yodadisplay paramétrée il n'y a plus de manipulation à faire. Le boîtier peut rester allumé ou être mis en veille (mise en veille généralement automatique lorsque l'écran est lui-même mis en veille).

Le panneau des cours s'affichera automatiquement après chaque mise sous tension, sortie de veille ou allumage, avec un temps de chargement allant d'une seconde à deux ou trois minutes (en cas de redémarrage).

## Yodadisplay fixation intelligentes 3M pour le boîtier et l'écran

| APPLICATION  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>1</b></p>  <p>Dépoussiérez l'arrière de l'écran. N'utilisez <b>pas</b> de nettoyants ménagers, comme des lingettes ou des pulvérisateurs, parce qu'ils laissent derrière eux des résidus glissants.</p> | <p><b>2</b></p>  <p>Séparez les languettes. Pressez deux languettes l'une contre l'autre jusqu'à entendre un clic.</p>   | <p><b>3</b> BACK</p>  <p>Retirez l'une des protections vertes puis appuyez sur la paire de languettes contre un côté sous le boîtier Yodadisplay. Répétez l'opération avec l'autre paire sur l'autre côté</p>                      |
| <p><b>4</b></p>  <p>Retirez les protections restantes puis appuyez sur le boîtier Yodadisplay contre l'écran. Appuyez fermement sur chaque côté du boîtier en maintenant l'écran pendant 30 secondes.</p>     | <p><b>5</b></p>  <p>Pour assurer une meilleure adhérence, retirez le boîtier par les angles inférieurs en le tirant vers le haut et vers vous. Ne tirez pas tout droit. Maintenez ensuite les languettes qui restent contre le mur pendant 30 secondes. Assurez-vous d'appuyer sur l'ensemble de la languette.</p> | <p><b>6</b></p>  <p>Attendez 1 heure avant de fixer à nouveau le boîtier Yodadisplay. Alignez les languettes du boîtier avec celles de l'écran. Appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic pour chaque paire de languettes.</p> |
| RETRAIT  |   |   |
| <p><b>1</b></p>  <p>Retirez le boîtier par les angles inférieurs en le tirant vers le haut et vers vous. Ne tirez pas tout droit.</p>   | <p><b>2</b></p>  <p>Rappelez-vous de ne jamais tirer les languettes vers vous ou les décoller de l'écran. Tirez toujours vers le bas le plus lentement possible.</p>   | <p><b>3</b></p>  <p>Étirez lentement la languette vers le bas, en gardant votre main contre l'écran pendant l'opération. Étirez la languette jusqu'à ce que celle-ci se décroche totalement.</p>                                 |